


# Uso del Control Remoto

## Modelo RC-800

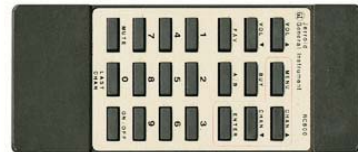

### Características Generales

#### Operación del Menu del Decodificador General Instrument Modelo 5508


El decodificador General Instrument modelo 5508 es de avanzada tecnología, por lo cual cuenta con opciones útiles como ser: sistema de apagado automático, programación de encendido automático para grabaciones, programación de canales favoritos, bloqueo de canales (control de padres), además de un sistema de pago de eventos

Para ingresar a estas opciones deberá oprimir la tecla **MENU** del control remoto e inmediatamente se desplegara en la pantalla del televisor el menú principal de opciones.

### VCR Timer

Esta opción da la facilidad de programar el encendido automático del decodificador en la hora requerida para realizar la grabación de eventos.

Para ingresar a esta opción desde el menú principal debe presionar las teclas **CHA** ó **CHV** y ubicar la flecha que pulsa en el lado izquierdo del televisor en la opción **VCR TIMER**, posteriormente presione la tecla **ENTER** para proseguir.

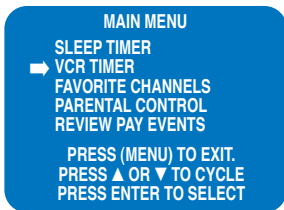

Al ingresar a esta opción usted podrá observar en la pantalla cuatro alternativas de grabación las cuales podrá utilizarlas en horarios diferentes en el mismo o en distintos días.

VCR TIMER			
DAY	START	LNGT	CHAN
OF	00:00A	00:00	00
OF	00:00A	00:00	00
OF	00:00A	00:00	00
OF	00:00A	00:00	00

PRESS (MENU) TO EXIT.  
PRESS ▲ OR ▼ TO CYCLE  
PRESS ENTER TO EDIT

Para efectuar la programación, primero posicione la flecha que pulsa al lado izquierdo de la pantalla del televisor en una de las cuatro alternativas utilizando las teclas **CHA** ó **CHV** y posteriormente presione **ENTER**.

El cursor se ubicara en la opción **DAY** y con las teclas **CHA** ó **CHV** seleccione el día deseado, luego presione **ENTER** para confirmar.

VCR TIMER			
DAY	START	LNGT	CHAN
SUN	10:00A	01:00	55
MON	23:00P	02:00	20
THRU	07:00A	10:00	58
OF	00:00A	00:00	00

PRESS (MENU) TO EXIT.  
PRESS ▲ OR ▼ TO CYCLE  
PRESS ENTER TO EDIT

A continuación el cursor se ubicara en la opción **START** donde usted utilizando las teclas **CHA** ó **CHV** escogerá la hora de encendido del equipo, luego presione **ENTER** para seguir.


Seguidamente el cursor se posicionara en la opción **LENGTH** y utilizando las teclas **CHA** ó **CHV** determine el tiempo de duración de encendido luego presione la tecla **ENTER** para proseguir.



# Uso del Control Remoto


Ahora el cursor se ubicara en la opción **CHAN** donde podrá seleccionar el canal que desea grabar digitando el número del mismo, luego presione **ENTER** para terminar

Para confirmar la programación y salir al menú principal presione la tecla **MENU** e inmediatamente aparecerá un mensaje en su pantalla que dice "**BE SURE TO SET YOUR VCR**" el cual le recuerda que debe asegurarse también de programar su grabadora.

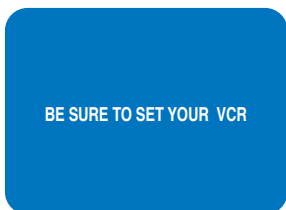

## Sleep Timer

Esta opción es útil para programar el apagado automático del decodificador, tiene la capacidad de seleccionar el tiempo de programación de treinta en treinta minutos hasta dos horas.

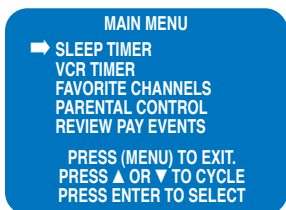


Para ingresar a esta opción desde el menú principal debe presionar las teclas **CH▲** ó **CH▼** y ubicar la flecha que pulsa en el lado izquierdo de su televisor en la opción **SLEEP TIMER**, posteriormente presionar la tecla **ENT/CLR** para continuar.

Posteriormente aparecerá en el televisor una nueva pantalla en la cual podrá seleccionar el tiempo de programación utilizando las teclas **CH▲** ó **CH▼** de su control remoto.

Una vez seleccionado el tiempo de apagado automático presione la tecla **ENT/CLR** para confirmar.


## Favorite Channels

Esta opción permite almacenar en la memoria del decodificador los canales de preferencia del usuario. Para programar esta opción deberá ubicar la flecha que pulsa al lado izquierdo de la pantalla del televisor con las teclas **CH▲** ó **CH▼** en la opción **FAVORITE CHANNELS** del menú principal y luego presionar **ENT/CLR** para continuar.

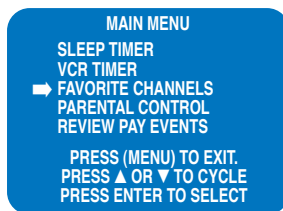

Usted tendrá dos alternativas dentro de esta opción que son adicionar canales (**ADD CHANNEL**) y borrar canales (**DELETE CHANNEL**).

Para adicionar canales posicione la flecha que pulsa al lado izquierdo de la pantalla con las teclas **CH▲** ó **CH▼** en la opción **ADD CHANNEL** y luego presione **ENT/CLR**

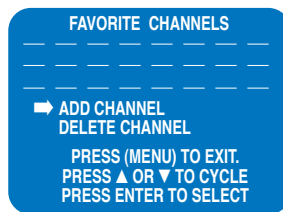

Observará que aparece otra pantalla en la cual existe el mensaje **CHANNEL** seguido del cursor donde deberá digitar el canal elegido.



