

# Uso del Control Remoto

## Modelo RCTV-T1A

### Características Generales

El control remoto RCTV-T1A tiene la capacidad de controlar en forma separada el encendido del televisor (tecla **POWER TV**) y del decodificador (tecla **ON/OFF**), esto permite que la conexión a la toma de corriente de ambos equipos se pueda realizar por separado previniendo posibles daños en su equipo.

Adicionalmente tiene la facilidad de decidir la forma de operar el volumen ya sea mediante el decodificador o el televisor.

La programación para la operación tanto de encendido y manejo del volumen del televisor se realiza de la siguiente manera:

**PASO 1:** Identifique la marca del televisor y el código de programación de tres dígitos en la lista adjunta al control remoto.

**PASO 2:** Presione la tecla **PRF/NXT**, luego presione **POWER TV** (Tecla Verde), ingrese el Código de tres dígitos del televisor y nuevamente presione **POWER TV** (Tecla Verde)

**PASO 3:** Verifique que el encendido y el volumen del televisor estén funcionando.

### ¿Qué debe hacer si no puede encontrar el código para su televisor?

Algunos televisores han sido listados solo bajo el nombre de marca y no bajo el modelo, si este es el caso de su televisor, intente con todos los números de código empezando por los códigos para la marca de su TV. Si usted ha intentado todos los números de código y aun no puede hacer funcionar su televisor con el control remoto realice los siguientes pasos con su televisor encendido:

Presione **[PRF/NXT]**  
Luego **[POWER TV]**  
Luego **[ALT/MENU]**  
Luego **[POWER TV]**



Si su televisor se enciende o apaga presione inmediatamente **[ENT/CLR]**

Si su televisor no se enciende ni se apaga continúe

Presionando alternadamente **[ALT/MENU]**, **[POWER TV]** hasta que su TV se encienda o apague, cuando esto suceda presione inmediatamente **[ENT/CLR]**

### Operación del Menu del Decodificador General Instrument Modelo 5508


El decodificador General Instrument modelo 5508 es de avanzada tecnología, por lo cual, cuenta con opciones útiles como ser sistema de apagado automático, programación de encendido automático para grabaciones, programación de canales favoritos, bloqueo de canales (control de padres), además de un sistema de pago de eventos

Para ingresar a estas opciones deberá oprimir la tecla **MENU** del control remoto e inmediatamente se desplegará en la pantalla del televisor el menú principal de opciones.

### VCR Timer

Esta opción da la facilidad de programar el encendido automático del decodificador en la hora requerida para realizar la grabación de eventos.

Para ingresar a esta opción desde el menú principal debe presionar las teclas **CH▲** ó **CH▼** y ubicar la flecha que pulsa en el lado izquierdo del televisor en la opción **VCR TIMER**, posteriormente presione la tecla **ENT/CLR** para proseguir.

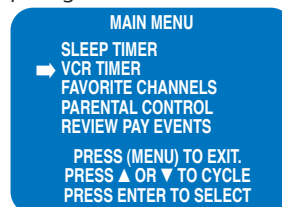

# Uso del Control Remoto

Al ingresar a esta opción usted podrá observar en la pantalla cuatro alternativas de grabación las cuales podrá utilizarlas en horarios diferentes en el mismo o en distintos días.

VCR TIMER			
DAY	START	LNGT	CHAN
OF	00:00A	00:00	00
OF	00:00A	00:00	00
OF	00:00A	00:00	00
OF	00:00A	00:00	00

PRESS (MENU) TO EXIT.  
PRESS ▲ OR ▼ TO CYCLE  
PRESS ENTER TO EDIT

Para efectuar la programación, primero posicione la flecha que pulsa al lado izquierdo de la pantalla del televisor en una de las cuatro alternativas utilizando las teclas **CH▲** ó **CH▼** y posteriormente presione **ENT/CLR**. El cursor se ubicara en la opción **DAY** y con las teclas **CH▲** ó **CH▼** seleccione el día deseado, luego presione **ENT/CLR** para confirmar.

A continuación el cursor se ubicara en la opción **START** donde usted utilizando las teclas **CH▲** ó **CH▼** escogerá la hora de encendido del equipo, luego presione **ENT/CLR** para seguir.

VCR TIMER			
DAY	START	LNGT	CHAN
SUN	10:00A	01:00	55
MON	23:00P	02:00	20
THRU	07:00A	10:00	58
OF	00:00A	00:00	00

PRESS (MENU) TO EXIT.  
PRESS ▲ OR ▼ TO CYCLE  
PRESS ENTER TO EDIT

Seguidamente el cursor se posicionara en la opción **LNGLTH** y utilizando las teclas **CH▲** ó **CH▼** determine el tiempo de duración de encendido luego presione la tecla **ENT/CLR** para proseguir.

Ahora el cursor se ubicara en la opción **CHAN** donde podrá seleccionar el canal que desea grabar digitando el número del mismo, luego presione **ENT/CLR** para terminar

BE SURE TO SET YOUR VCR

Para confirmar la programación y salir al menú principal presione la tecla **MENU** e inmediatamente aparecerá un mensaje en su pantalla que dice **"BE SURE TO SET YOUR VCR"** el cual le recuerda que debe asegurarse también de programar su videograbadora.

## Sleep Timer

MAIN MENU	
➔	SLEEP TIMER
	VCR TIMER
	FAVORITE CHANNELS
	PARENTAL CONTROL
	REVIEW PAY EVENTS

PRESS (MENU) TO EXIT.  
PRESS ▲ OR ▼ TO CYCLE  
PRESS ENTER TO SELECT

Esta opción es útil para programar el apagado automático del decodificador, tiene la capacidad de seleccionar el tiempo de programación de treinta en treinta minutos hasta dos horas.

Para ingresar a esta opción desde el menú principal debe presionar las teclas **CH▲** ó **CH▼** y ubicar la flecha que pulsa en el lado izquierdo de su televisor en la opción **SLEEP TIMER**, posteriormente presionar la tecla **ENT/CLR** para continuar.

Posteriormente aparecerá en el televisor una nueva pantalla en la cual podrá seleccionar el tiempo de programación utilizando las teclas **CH▲** ó **CH▼** de su control remoto.


Una vez seleccionado el tiempo de apagado automático presione la tecla **ENT/CLR** para confirmar.



# Uso del Control Remoto


## Favorite Channels

Esta opción permite almacenar en la memoria del decodificador los canales de preferencia del usuario. Para programar esta opción deberá ubicar la flecha que pulsa al lado izquierdo de la pantalla del televisor con las teclas **CHA** ó **CHV** en la opción **FAVORITE CHANNELS** del menú principal y luego presionar **ENT/CLR** para continuar.

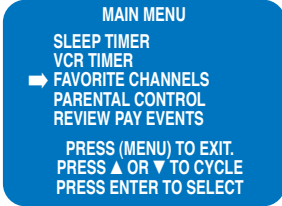

dentendrá dos alternativas dentro de esta opción que son adicionar canales (**ADD CHANNEL**) y borrar canales (**DELETE CHANNEL**).



Para adicionar canales posicione la flecha que pulsa al lado izquierdo de la pantalla con las teclas **CHA** ó **CHV** en la opción **ADD CHANNEL** y luego presione **ENT/CLR**

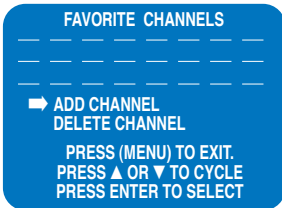


Observara que aparece otra pantalla en la cual existe el mensaje **CHANNEL** seguido del cursor donde deberá digitar el canal elegido.

Una vez digitado el canal deseado este se grabara automáticamente.

En caso de desear grabar mas canales repita la operación indicada.

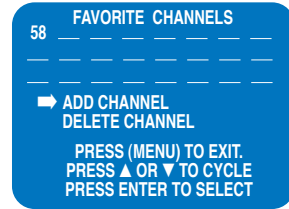
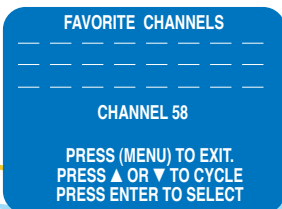


Para borrar canales posicione la flecha que pulsa al lado izquierdo de la pantalla utilizando las teclas **CHA** ó **CHV** en la opción **DELETE CHANNEL** y luego presione **ENT/CLR**

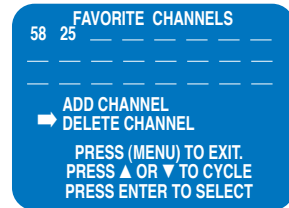

Podrá observar otra pantalla donde aparecerá el mensaje **CHANNEL** y a su lado el cursor donde usted deberá digitar el canal a eliminar.

Una vez digitado el canal este se eliminará automáticamente. Si deseara eliminar mas canales realice la operación nuevamente.

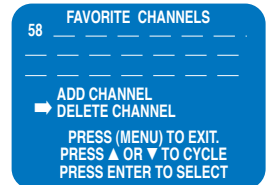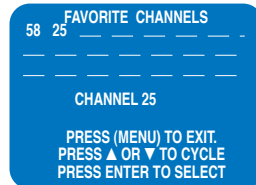

Para salir de esta opción digite la tecla **MENU**. Una vez almacenados los canales deseados usted podrá visualizarlos rápida y ordenadamente presionando la tecla **PRF/NXT** del control remoto.

